Arbeitsablauf DIFFU-THERM-Eindringverfahren — System Rot-Weiß (wasserabwaschbar)

Vorreinigen der Prüffläche

Trocknen der Prüffläche

Aufbringen von **Eindringmittel**
Sprühen, Tauchen, Streichen

Eindringdauer 5 bis 30 Minuten

Zwischenreinigen mit Wasser

Trocknen der Prüffläche

Aufsprühen des **Entwicklers**

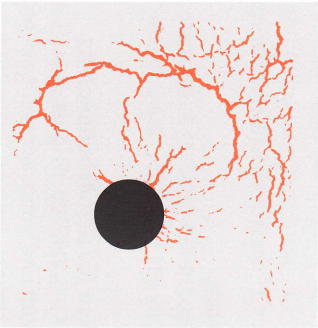

Begutachten der Prüffläche

Zwischenreinigen mit **Reiniger**

Trocknen der Prüffläche entfällt,
Reiniger verdunstet

Aufsprühen des **Entwicklers**

Produkt-Bezeichnungen:

Eindringmittel

BDR - L	Diffusions Rot
BDR	Diffusions Rot
USR	Diffusions Rot

Reiniger

BRE	Flammpunkt	-4 °C
BRE - 2	Flammpunkt	14 °C
BRE - 3	Flammpunkt	24 °C
BRE - S	Flammpunkt	-19 °C

Entwickler

BEA	abwischbar	(Lösemittelbasis)
BEW	wischfest	(Lösemittelbasis)
BEA - N	abwischbar	(Lösemittelbasis)
BEA - W	abwischbar	(Wasserbasis)